



**improve your life**

**X3 ECO PLUS  
MONO SPLIT  
AIR CONDITIONERS – R32**



**Brugsvejledning fjernbetjening**

**Indendørs UNITS**

X31 ECO PLUS 27 HL WF  
X31 ECO PLUS 35 HL WF  
X31 ECO PLUS 52 HL WF  
X31 ECO PLUS 70 HL WF

**Udendørs UNITS**

X31 ECO PLUS 27 SH  
X31 ECO PLUS 35 SH  
X31 ECO PLUS 52 SH  
X31 ECO PLUS 70 SH

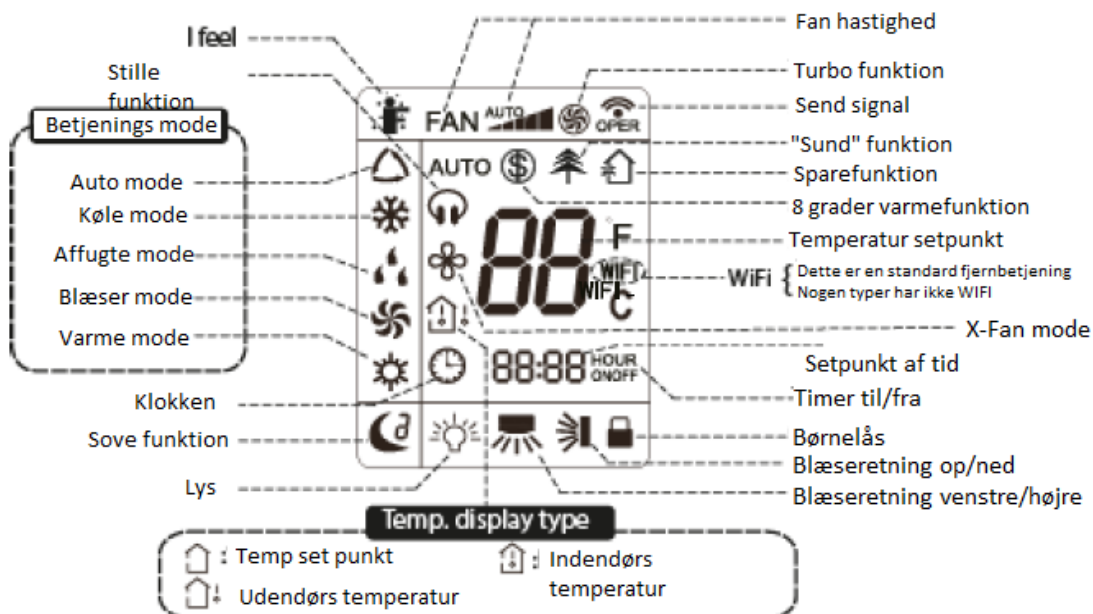
# Vejledning til fjernbetjening

## Oversigt over knapper





- 1 Tænd/Sluk knap
- 2 MODE knap
- 3 FAN knap
- 4 TURBO knap
- 5 ▲/▼ knap
- 6 ☀ knap
- 7 🌬 knap
- 8 SLEEP knap
- 9 I FEEL knap
- 10 TIMER ON / TIMER OFF knap
- 11 CLOCK knap
- 12 QUIET knap
- 13 WiFi knap
- 14 LIGHT knap
- 15 🏠/🌳 knap
- 16 TEMP knap

## Oversigt over ikoner på display



## Lær fjernbetjeningen at kende

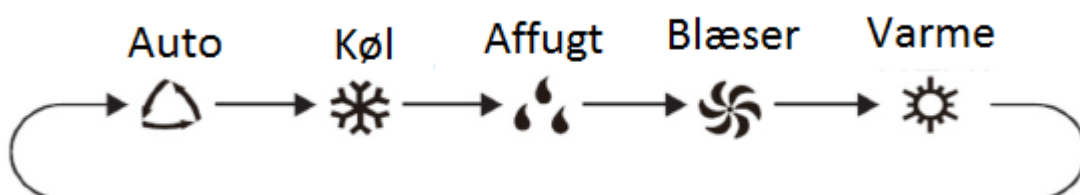
- Når du tilslutter strømmen, udsender klimaanlægget et bip. Strømindikatoren  vil lyse (rød). Du vil nu kunne styre klimaanlægget med fjernbetjeningen.
- Når enheden er tændt, når du trykker på ON/OFF -knappen på fjernbetjeningen, ikonet  på fjernbetjeningen kontroldisplayet blinker en gang, og klimaanlægget udsender et bip. Det betyder, at signalet er blevet sendt til enheden. Når enheden er tændt, vises ikonerne for de indstillede funktioner på skærmen.
- Denne fjernbetjening kan styre temperaturen i Auto -tilstand.
- Hvis klimaanlægget er udstyret med WIFI eller kablet betjening, skal du først styre enheden i Autotilstand med standard fjernbetjening, og derefter kan du slutte den til appen og indstille temperatur i Auto-tilstand via smart-phone eller kablet kontrol.
- Hvis fjernbetjeningen er kombineret med en enhed, der ikke kan styre temperaturen i Auto -tilstand, vil temperaturen, der er indstillet i denne tilstand, muligvis ikke være gyldig, eller den temperatur, der vises på enhedens display, matcher muligvis ikke det, der vises på fjernbetjeningens display i Auto -tilstand.


### 1. On/Off knap (Tænd/Sluk)



Tryk på TÆND/SLUK -knappen for at tænde eller slukke for klimaanlægget. Når du tænder for anlægget, lyser strømindikatoren på indendørsenhedens display (grønt). Farven kan variere for forskellige modeller. Indendørsenheden udsender et bip.

### 2. Mode knap

Tryk på knappen for at indstille til den ønskede type funktion



- Når du vælger automatisk tilstand, fungerer klimaanlægget automatisk i henhold til fabriksindstillinger. Den indstillede temperatur kan ikke justeres og vises ikke. Et tryk på "FAN" -knappen giver dig mulighed for at justere blæserhastigheden. Ved at trykke på knappen "SWING" kan du justere vinklen på luftstrømmen.
- Når du vælger køletilstand, kører klimaanlægget i køletilstand. Indikatoren  lyser på displayet. Tryk på "▲" eller "▼" for at justere den indstillede temperatur. Tryk på "FAN" -knappen for at justere vinklen på luftstrømmen.

- Når du vælger affugt tilstand, kører klimaanlægget med lav hastighed i tør tilstand. Indikatoren  lyser på displayet. Ventilatorhastigheden kan ikke justeres i denne tilstand. Tryk på "SWING" knappen giver dig mulighed for at justere vinklen på luftstrømmen.
- Når du vælger ventilatortilstand, vil klimaanlægget kun betjene blæseren og blæse luft uden afkøling eller opvarmning. Alle indikatorer slukker. Tryk på "FAN" -knappen for at justere blæserhastigheden. Tryk på "SWING" -knappen giver dig mulighed for at justere vinklen på luftstrømmen.
- Når du vælger varmfunktion, kører klimaanlægget i varmfunktion. Indikatoren  lyser på displayet. Tryk på "▲" eller "▼" for at justere den indstillede temperatur. Tryk på "FAN" -knappen for at justere blæserhastighed. Ved at trykke på knappen "SWING" kan du justere vinklen på luftstrømmen.

### 3. Fan knappen

Ved at trykke på denne knap kan du veksle imellem forskellige hastigheder på fanen;

AUTO, Low, Low-medium , Medium , Medium – High og High



### 4. Turbo knappen

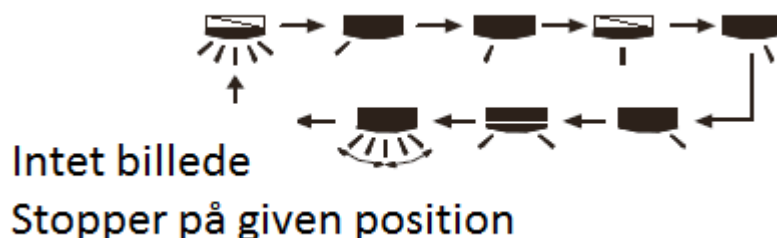
- I køle/opvarmningstilstand skal du trykke på denne knap for at skifte til hurtig afkøling/opvarmningstilstand. Ikonet vises på fjernbetjeningens display. Tryk på denne knap igen for at afslutte TURBO -funktionen. Ikonet vil forsvinde fra displayet. Hvis denne funktion startes, kører enheden med superhøj blæserhastighed for at afkøle eller varme hurtigt, så omgivelsestemperaturen nærmer sig den forudindstillede temperatur så hurtigt som muligt.

### 5. ▲ / ▼ knappen

Tryk én gang på "▲" eller "▼" for at øge eller reducere den indstillede temperatur med 1 ° C. Tryk på "▲" eller "▼" i 2 sekunder for hurtigt at justere den indstillede temperatur på fjernbetjeningen. Når opsætningen er færdig, slip knappen, og indendørsenhedens temperaturindikator ændres i overensstemmelse hermed. (Temperaturen kan ikke justeres i automatisk tilstand). Når du indstiller TIMER ON, TIMER OFF eller CLOCK, skal du trykke på "▲" eller "▼" for at justere tiden. (Se relevante afsnit for knapperne CLOCK, TIMER ON og TIMER OFF).

## 6. SWING (Horisontal) knap

Tryk på denne knap for at indstille klappens hældningsvinkel til venstre og højre. Flowudløbet vinkel kan indstilles cirkulært i henhold til følgende rækkefølge:

















Bemærk:

- Hvis denne knap holdes inde i mere end 2 sekunder, vil klappen svinge til venstre og højre ved at slippe knappen stopper klappen, og klappens aktuelle position bevares.
- I SWING -tilstand, når du skifter fra OFF til denne tilstand, hvis du trykker på knappen igen efter 2 sek. er gået, vil enheden slukke direkte; hvis der i stedet trykkes på tasten en anden gang inden 2 sek. er gået, vil ændringen i klappens position følge sekvensen illustreret ovenfor.

## 7. SWING (Vertikal) knap

Tryk på denne knap for at indstille svingningsvinklen (op/ned). Du kan trykke igennem og indstille ventilatorens vinkel luftstrøm som vist herunder:



- Når du vælger , vil klimaanlægget betjene blæseren automatisk. Den vandrette klap vil automatisk vippe op og ned til den maksimale vinkel.
- Når du vælger , , , , , vil klimaanlægget betjene blæseren i en fast position. Det vandret klap stopper i en fast position.
- Når du vælger , , , vil klimaanlægget betjene blæseren i en fast vinkel. Det vandrette flap vil levere luft i en fast vinkel.
- Hold knappen  inde i to sekunder for at indstille den ønskede vippevinkel. Slip knappen en gang du har nået den ønskede vinkel.
- , ,  er muligvis ikke tilgængelig. Når klimaanlægget modtager dette signal, starter blæseren kører i automatisk tilstand.

## 8. SLEEP knappen

Ved at trykke på denne knap kan du vælge Sleep 1, Sleep 2, Sleep 3 og annullere Sleep -funktionen.

- SLEEP 1 fungerer i køle- og affugtningstilstand: efter en times drift af enheden, vil temperaturen stige med 1 ° C, efter 2 timer vil den stige med 2 ° C; i opvarmningstilstand, efter en (vandrette lameller stopper på nuværende position) times drift, vil temperaturen falde med 1 ° C og efter to timer falde med 2 ° C.

- SLEEP 2 fungerer klimaenlægget på grundlag af forudindstillede temperaturkurver. I køletilstand:

1. Når den indledende temperatur er indstillet til 16 ° C-23 ° C, efter aktivering af Sleep-funktionen, aktiveres temperaturen stiger med 1 ° C hver time, efter tre timer stabiliseres temperaturen efter 7 timer falder temperaturen med 1 ° C, og enheden begynder at arbejde konstant.

2. Når den oprindelige temperatur er indstillet til 24 ° C-27 ° C, efter aktivering af Sleep-funktionen, aktiveres temperaturen stiger med 1 ° C hver time, efter to timer stabiliseres temperaturen efter 7 timer falder temperaturen med 1 ° C, og enheden begynder at arbejde konstant.

I opvarmningstilstand:

1. Når den oprindelige temperatur er indstillet til 17 ° C-20 ° C, efter aktivering af Sleep-funktionen, aktiveres temperaturen falder med 1 ° C hver time, efter en time falder temperaturen og enheden vil opretholde denne konstante temperatur.

2. Når den indledende temperatur er indstillet til 21 ° C-27 ° C, efter aktivering af Sleep-funktionen, aktiveres temperaturen falder med 1 ° C hver time, efter to timer falder temperaturen og enheden vil opretholde denne konstante temperatur.

3. Når den indledende temperatur er indstillet til 28 ° C-30 ° C, efter aktivering af Sleep-funktionen, aktiveres temperaturen falder med 1 ° C hver time, efter tre timer falder temperaturen og enheden vil opretholde denne konstante temperatur.

- SLEEP 3: det er muligt at tilpasse søvnkurven: i denne tilstand skal du holde "TURBO" -tasten trykket længe på for at få adgang til indstillingen af CUSTOM SLEEP -funktionen.

1. Timer -displayet på fjernbetjeningen viser "1 time", og den indstillede temperaturindikation "88" vises den tilsvarende temperatur for den sidste indstillede søvnkurve og blinker (det første dataelement er forbundet med de oprindelige værdier for kurven, der blev indstillet på fabrikken).

2. Tryk på "▲" og "▼" for at justere den tilsvarende temperatur. Efter justeringen skal du trykke på "TURBO" -tast for at bekræfte.


3. På dette tidspunkt stiger timeren på fjernbetjeningen automatisk i trin på 1 (dvs. "2 timer" eller "3 timer" ... eller "8 timer"). Den indstillede temperaturindikation "88" viser den tilsvarende temperatur på den sidste indstillede søvnkurve og blinker.

4. Gentag trin (2) og (3), indtil temperaturindstillingen er fuldført i 8 timer; på dette tidspunkt søvnkurve er indstillet korrekt. Når denne handling er udført, genoptages fjernbetjeningen visning af tidspunktet for den indledende timer og den viste temperatur er den, der oprindeligt blev indstillet.

## 9. I FEEL knappen

Tryk på denne knap for at starte I FEEL -funktionen. Ikonet  vises på fjernbetjeningens display.


Når du vælger denne funktion, sender fjernbetjeningen den registrerede omgivelsestemperatur til indendørsenheden, som derefter justerer sin drift automatisk baseret på forskellen mellem den registrerede temperatur og den indstillede temperatur.


Tryk på knappen igen for at afslutte I FEEL -funktionen. Ikonet  forsvinder fra displayet. Fjernbetjeningen skal placeres i nærheden af brugeren, når denne funktion er valgt. Det fjernbetjening bør ikke placeres hvor som helst høje eller lave temperaturer kan forekomme for at undgå unøjagtig registrering af omgivelsestemperatur.

Placer fjernbetjeningen nær brugeren, når denne funktion er indstillet. Placer ikke fjernbetjeningen nær genstande med høj eller lav temperatur for at undgå unøjagtig omgivelsestemperatur. Placer fjernbetjening, hvor indendørsenheden kan modtage fjernbetjeningssignalet.

## 10. TIMER ON / TIMER OFF knappen

### INDSTILLING AF TIMER TIL ON (Tænde)


Denne funktion giver dig mulighed for at programmere klimaanlægget til at tænde. Når du trykker på denne knap, vises  ikonet forsvinder fra displayet, og ordet "ON" blinker på fjernbetjeningens display.


Tryk på "▲" eller "▼" for at justere indstillingen TIMER ON. Tryk og hold "▲" eller "▼" nede i 2 sekunder for hurtigt at ændre tiden, indtil du når den ønskede værdi. Tryk på TIMER ON for at bekræfte. Ordet "ON" holder op med at blinke. Ikonet  vises igen på displayet.

## ANNULLERING AF TIMER ON

Hvis TIMER ON -funktionen er aktiveret, skal du trykke på knappen TIMER ON for at annullere indstillingen.

## INDSTILLING AF TIMER TIL OFF (Slukke)

Denne funktion giver dig mulighed for at programmere klimaanlægget til at slukke. Når du trykker på denne knap, vises  ikonet forsvinder fra displayet, og ordet "OFF" blinker på fjernbetjeningens display.

Tryk på "▲" eller "▼" for at justere indstillingen TIMER OFF. Tryk og hold "▲" eller "▼" nede i 2 sekunder til hurtigt ændre tiden, indtil du når den ønskede værdi. Tryk på "TIMER OFF". Ordet "OFF" vil stoppe med at blinke. Ikonet  vises igen på displayet.


## ANNULLERING AF TIMER OFF

Hvis TIMER OFF -funktionen er aktiveret, skal du trykke på knappen TIMER OFF for at annullere indstillingen.

NB:

- Du kan indstille "TIMER ON" og "TIMER OFF" funktionen til OFF og ON.
- Inden du indstiller "TIMER ON" eller "TIMER OFF" funktionen, skal du indstille uret.
- Når funktionen "TIMER ON" eller "TIMER OFF" er aktiveret, tændes eller slukkes klimaanlægget i henhold til den indstillede tid. Tænd/sluk for klimaanlægget påvirker ikke indstillingen.

## 11. CLOCK knappen



Tryk på denne knap for at indstille uret. Ikonet blinker på fjernbetjeningens display. Tryk på "▲" eller "▼" inden for 5 sekunder for at indstille uret. Hver gang du trykker på "▲" eller "▼", stiger/falder uret falde med 1 minut. Tryk og hold "▲" eller "▼" nede i 2 sekunder for hurtigt at ændre tiden. Slip knappen, når du når det ønskede tidspunkt. Tryk på "CLOCK" for at bekræfte klokkeslættet. Ikonet  vil holde op med at blinke.

NB:

- Tiden vises i 24-timers urformat.
- Hvis der ikke foretages nogen justering i 5 sekunder, forlader fjernbetjeningen indstillingstilstanden. Dette gælder også for TIMER ON/OFF -funktionen.




## 12. LIGHT knappen

Tryk på denne knap  for at slukke for indendørsenhedens displaylys. Ikonet forsvinder fra fjernbetjeningen kontrol display. Tryk på denne knap igen for at tænde displaylyset. Ikonet  vises på skærmen.

## 13. WIFI knappen

Tryk på denne knap for at starte Wi-Fi-funktionen. Når Wi-Fi-funktionen er aktiv, vil ikonet "Wi-Fi" vises på fjernbetjeningens display. Når fjernbetjeningen er slukket, skal du trykke på "Mode" og holde den knap og knappen "Wi-Fi" samtidigt i 1 sek for at vende tilbage til fabriksindstillingern

## 14. QUITTE knappen

1. Når funktionen QUITTE (Stille) er valgt, vises symbolet  på displayet.
2. I køletilstand arbejder den interne blæser med 4 hastighedstrin; 10 minutter senere eller når indendørs temperaturen er  $\leq 28$  ° C, fungerer den interne blæser i trin 2 eller i stille tilstand, dvs. i henhold til en sammenligning mellem den indre temperatur i miljøet og den indstillede temperatur.
3. I opvarmningstilstand fungerer den interne blæser med trin 3 af hastighed eller i stille tilstand, dvs. med en sammenligning mellem rummets indre temperatur og den indstillede temperatur.
4. I affugtnings- og ventilationsmodus kører den interne blæser i stille tilstand.
5. I autotilstand kører den interne blæser i automatisk lydløs tilstand i henhold til de aktuelle tilstande: køling, varme og ventilation.

## 15. HEALTH/SCAVANGING knappen

Den SUNDE funktion betyder, at koldt plasma dræber bakterier, fjerner lugt og frigiver negative iltioner. SCAVENGING eller rensningsfunktionen betyder aktiv ekstern / intern ventilation til udsugning luften, der trækkes ind af miljøet og for at indføre frisk luft.

Tryk én gang på denne knap for at starte luftrensningfunktionen: symbolet vises på displayet. Tryk på knappen en anden gang for at starte rensnings- og desinfektionsfunktionen på samme tid,

symboler  og  vises.

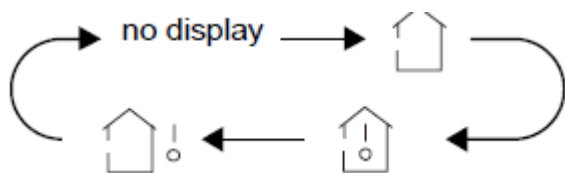
Tryk på knappen for tredje gang for at deaktivere begge funktioner.




Tryk på knappen fjerde gang for at starte desinfektionsfunktionen, vises.

Tryk på denne knap igen for at gentage ovenstående handlinger.


## 16. TEMP knappen

Ved at trykke på denne knap kan du vise den indstillede temperatur, den indendørs omgivelsestemperatur, eller udendørstemperaturen på indendørsenhedens display. Du kan gennemgå indstillingerne på fjernbetjeningens display som vist herunder:



- Når du vælger  eller "intet display" med fjernbetjeningen, vises den indstillede temperatur indendørsenhedens display.
- Når du vælger  med fjernbetjeningen, vises den indendørs omgivelsestemperatur på indendørsenhedens display.
- Når du vælger  med fjernbetjeningen, vises den omgivende udendørs temperatur på indendørsenhedens display.

NB:

- Det er ikke muligt at vise udendørstemperaturen på alle modeller. Indendørsenheden vil modtage  signalet, men viser den indstillede temperatur.
- Den indstillede temperatur vises på enhedens display ved opstart, hvis den er aktiveret.
- Når du vælger at vise indendørs eller udendørs omgivelsestemperatur, vil indendørsenheden vise den tilsvarende temperatur i tre til fem sekunder, hvorefter den automatisk vende tilbage til visning af den indstillede temperatur.

## Lær knappekombinationsfunktionerne at kende


### "Energy saving" funktion

I køletilstand skal du trykke på knapperne TEMP og CLOCK samtidigt for at starte eller stoppe energibesparelsesfunktionen. Når du starter energibesparelsesfunktionen, vises "SE" på fjernbetjeningens display og klimaenlægget justerer automatisk den indstillede temperatur i henhold til fabriksindstillingerne for at opnå den bedste energibesparende effekt. Tryk på TEMP og CLOCK igen samtidigt for at afslutte energibesparende funktion.

**NB:**

- Når energibesparelsesfunktionen er aktiveret, fungerer blæseren med standardautomatikken og ikke kan justeres.
- Når energibesparelsesfunktionen er aktiveret, kan den indstillede temperatur ikke justeres. Fjernbetjeningen kontrol sender ikke et signal til enheden, når der trykkes på TURBO -knappen.
- SLEEP- og energibesparelsesfunktionerne kan ikke fungere samtidigt. Hvis energibesparelsen funktionen blev indstillet i køletilstand, skal du trykke på knappen SLEEP for at annullere den. Hvis SLEEP -funktionen var indstillet i køletilstand, start energibesparelsesfunktionen for at annullere den.

**8 ° C varmfunktion**

I køletilstand skal du trykke på knapperne TEMP og CLOCK samtidigt for at starte eller stoppe opvarmningen ved 8 ° C fungere. Når denne funktion er aktiveret vil,  og 8 ° C vises på fjernbetjeningens display og klima anlægget vil fortsat fungere ved 8 ° C. Tryk på TEMP og CLOCK igen samtidigt for at afslutte 8 ° C varmfunktion.

**NB:**

- Når 8 ° C opvarmningsfunktionen er aktiveret, fungerer blæseren med standardautomatikken og ikke kan justeres. Fjernbetjeningen sender ikke et signal til enheden, når TURBO -knappen er trykket på.

SLEEP og 8 ° C opvarmningsfunktioner kan ikke fungere samtidigt. Hvis varmfunktionen ved 8 ° C var indstillet i køletilstand, vil et tryk på SLEEP -knappen annullere den. Hvis SLEEP -funktionen var indstillet til afkøling funktion, vil start af varmfunktionen ved 8 ° C annullere den.

- Når temperaturdisplayet er i ° F, viser fjernbetjeningen, at enheden kører ved 46 ° F.

**Lås Fjernbetjeningsknapper funktion**

Tryk på "▲" og "▼" samtidigt for at aktivere eller deaktivere fjernbetjeningens knappelåsfunktion. Når denne funktion er aktiveret, vises på fjernbetjeningens display. Hvis du forsøger at betjene

fjernbetjeningen, blinker ikonet tre gange, og der sendes ikke noget signal til enheden.

**Skift temperaturvisning**

I OFF -tilstand skal du trykke på knapperne "▼" og "MODE" samtidigt for at skifte fra en temperatur visning i ° C til ° F.

## Guide til fjernbetjening

1. Når du tilslutter anlæg spænding, skal du trykke på knappen "ON/OFF" på fjernbetjeningen for at tænde klimaanlægget.
2. Tryk på knappen MODE for at vælge den ønskede driftstilstand: AUTO, KØL, TØRR, VENTILATOR eller VARME.
3. Tryk på "▲" eller "▼" for at justere den ønskede temperatur. (Temperaturen kan ikke justeres i automatisk tilstand.)
4. Tryk på "FAN" -knappen for at indstille den ønskede blæserhastighed: automatisk, lav, medium eller høj.
5. Tryk på knappen "SWING" for at justere ventilatorens luftstrøm.